1) Posizionare un filo di piombo e segnare, con una matita, una linea verticale in corrispondenza di esso.

Servirà come guida per applicare perfettamente il primo telo dritto.

2) Misurare l'altezza del muro, tagliare i teli, controllare i rapporti sull'etichetta e numerare i teli.

Stendete due teli tagliati ed accostateli per far combaciare il disegno.

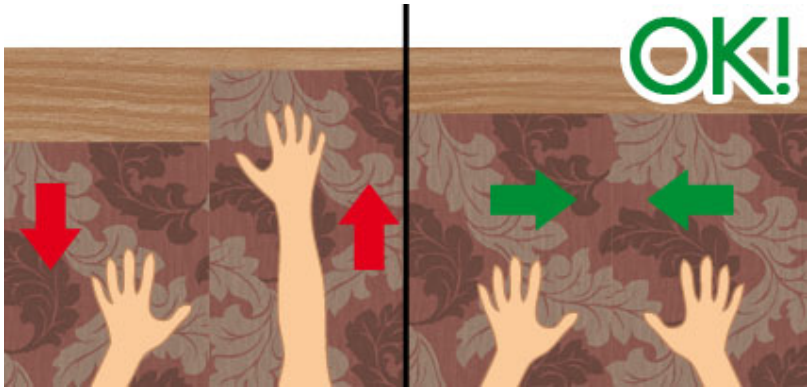

3) Stendete un primo telo faccia in giù su un tavolo.

Spalmare la colla con un pennello adatto partendo dal centro verso i lati del telo omogeneamente.

4) Una volta applicata la colla, piegate le due estremità verso il centro, lasciando una distanza di circa 5 cm tra un'estremità e l'altra.

Lasciate macerare la carta per qualche minuto.

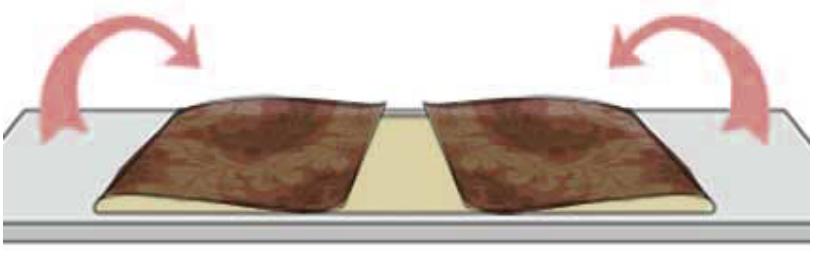

5) Dispiegare la parte superiore del telo preincollato ed attaccarlo sul muro.
Sovrapponetelo di circa 5 cm al soffitto, seguendo la linea tracciata precedentemente.
Con una spazzola morbida, dal centro verso l'esterno, fare aderire il telo ed eliminare eventuali bolle d'aria ed eventuali grumi di colla.

6) Posizionare il secondo telo preincollato sul muro, ed assicurarsi che il disegno combaci perfettamente e che sia di seguito con i teli.

7) Per eliminare le eventuali eccedenze di carta sul perimetro della parete, appoggiate una spatola o una riga e tagliate l'eccedenza con un taglierino.